




Manuel d'installation Lightswing® IKOAN pendant


Outils à garder à portée de main



Crayon ou
marqueur



Tournevis
plat et
cruciforme

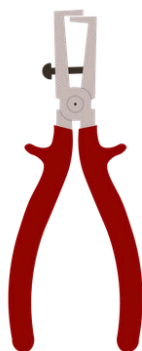

Pince à dénuder




Introduction

Merci d'avoir acheté une Lightswing® IKOAN pendant ! Ce manuel vous guidera pas à pas dans l'installation.


Important avant de commencer

- ✓ Coupez le courant avant d'installer la pendant.
- ✓ Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une installation correcte.
- ✓ L'installation électrique peut nécessiter un électricien qualifié. Vérifiez la réglementation locale.
- ✓ Ne modifiez pas le produit. Lightswing® décline toute responsabilité en cas de modification.
- ✓ Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- ✓ Nettoyez avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, ou avec un chiffon en microfibre sec. N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de matériaux abrasifs.
- ✓ Le produit ne nécessite aucun entretien.
- ✓ La période de garantie est de deux ans, sous réserve de nos Conditions générales : lightswing.fr/conditions-generales
- ✓ Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie : [instructions-lightswing](#)


Contenu de la boîte

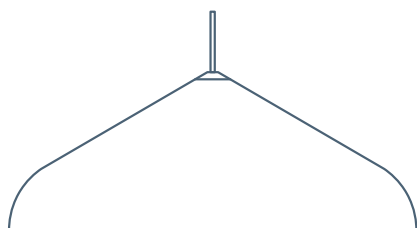

**Lightswing® IKOAN
pendant**

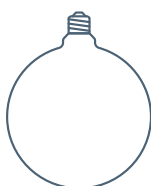

**E27 Globe opal
LED bulb 2700K**

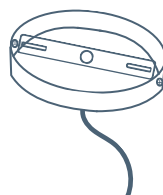

Canopy

Besoin d'une nouvelle ampoule à l'avenir ?

Nos ampoules sont spécialement conçues pour cette suspension et sont disponibles exclusivement sur le site de Lightswing®.

Spécifications techniques

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Source lumineuse incluse	Oui	Oui
Dimensions de la pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Longueur du câble	1,5 m	1,5 m
Poids	0,95 kg	1,66 kg
Matériau	Aluminium	Aluminium
Variable	Oui	Oui

Choisissez votre type d'installation


Choisissez si vous souhaitez fixer l'IKOAN directement au plafond ou à un Lightswing®.

A. Installation sur un Lightswing®

- Déterminez la hauteur de suspension souhaitée pour votre pendant et marquez ce point sur le câble.

Conseil : au-dessus d'une table à manger, nous recommandons une distance d'environ 75 cm entre la table et la lampe.


- Coupez le câble environ 10 cm au-dessus du repère.
- Enroulez du ruban adhésif autour de l'extrémité du câble textile afin d'éviter qu'il ne s'effiloche.
- Retirez la gaine extérieure afin de dégager environ 4 cm des fils intérieurs.
- Dénudez environ 0,5 cm de chaque fil.
- Desserrez une vis du serre-câble, retirez l'autre et faites passer le câble.
- Raccordez les fils au bornier.
- Fixez le câble à l'aide du serre-câble.
- Insérez le Quick Release dans le Lightswing®.

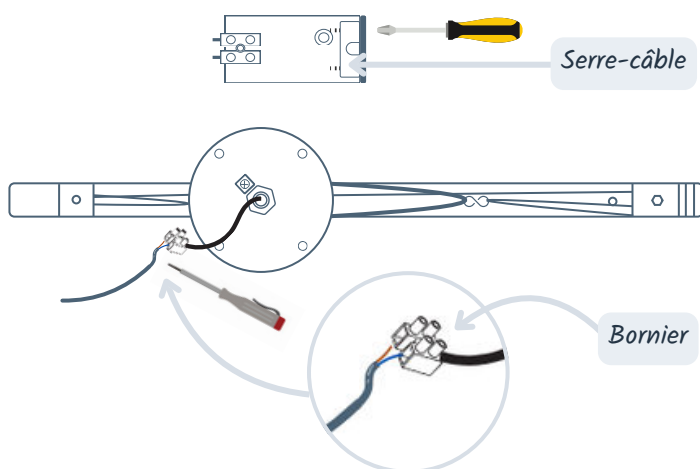

- Effectuez le raccordement comme indiqué sur le schéma. Insérez les fils dans le bornier et serrez les vis pour les maintenir en place.
- Après avoir fait passer le câble, resserrez le serre-câble.
- Une fois votre lampe fixée au Quick Release, réinsérez-le dans le Lightswing®.


B. Installation directe au plafond

1. Sur une boîte de connexion
2. Avec un câble de plafond existant

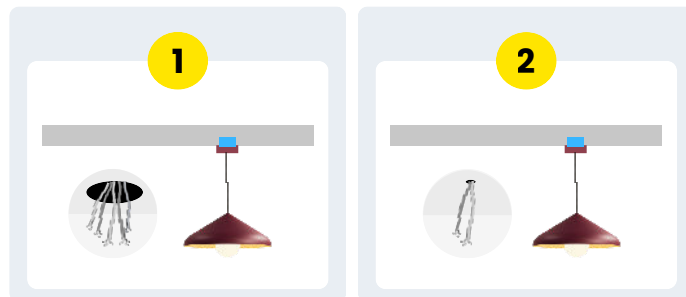

1. Sur une boîte de connexion
 - Fixez le support de la canopy à la boîte de connexion.
 - Raccordez les fils au bornier.
 - Placez la canopy sur le support et fixez-la.

Support

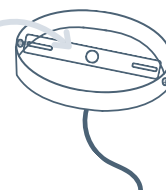

2. Avec un câble de plafond existant
 - Marquez et percez deux trous pour le support de la canopy.
 - Fixez le support au plafond à l'aide de vis et de chevilles adaptées.*
 - Raccordez les fils au bornier.
 - Placez la canopy sur le support et fixez-la.

*Les vis et chevilles adaptées ne sont pas incluses.

